


IH 型化工离心泵



使用说明书

WATER PUMP

通过ISO9001国际质量体系认证企业

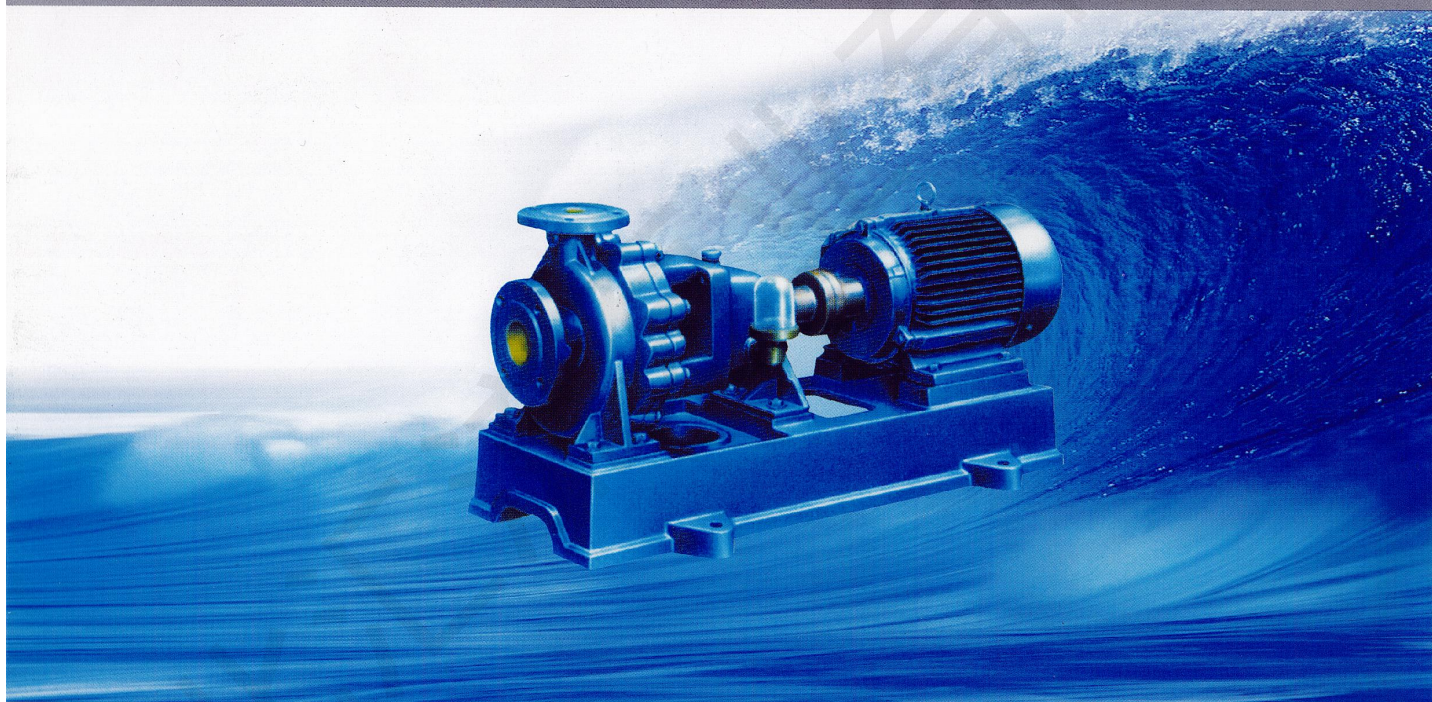

河北汇流泵业有限公司

一、概 述

1、IH型泵是单级单吸（轴向吸入）耐腐蚀离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ ，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

2、IH性能范围：

流 量： $6.3\text{--}400\text{m}^3/\text{h}$

扬 程： $5\text{--}125\text{m}$


转 速： $2900\text{r}/\text{min}$ 和 $1450\text{r}/\text{min}$

配带功率： $0.55\text{--}90\text{KW}$

进口直径： $50\text{--}200\text{mm}$

最高工作压力： 1.6MPa

3、泵的标记（例如IH80-65-160）：

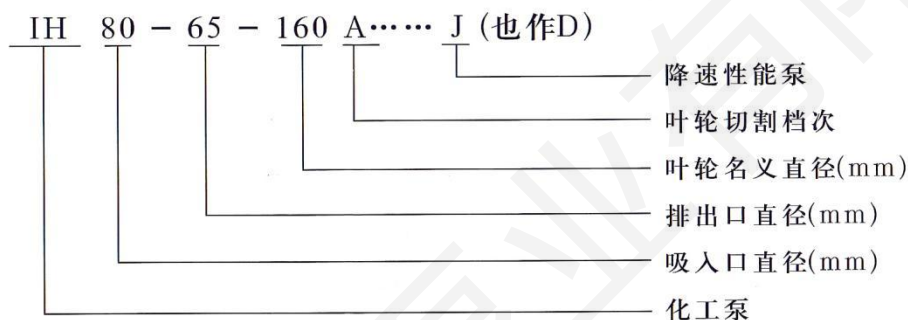

4、泵的选型：用户在选择水泵的规格时，应注意以下几点：

- (1) 选用水泵的流量应小于水井或其它水源的正常产水量；
- (2) 选用水泵的扬程应按实际需要的扬程，并考虑水泵的管路损失。
- (3) 选用水泵时应考虑输送液体的温度，要低于规定的温度。
- (4) 选择水泵时应考虑水泵的安装高度，即被吸液面至水泵轴线的垂直距离，要低于水泵规定的高度：

水泵安装高度 H_{sz} 的估算：

$$H_{sz} \leq H_v - F_v - \Delta H_s - [NPSH]$$

$$H_{sz} \leq 10.09 - \Delta H_s - [NPSH]$$

式中： $H_v = 10.33\text{ (m)}$ 标准大气压力。（水柱）

$F_v = 0.24\text{ (m)}$ 常温清水（ 20°C ）的汽化压力（水柱）

ΔH_s = 吸入管路损失，根据实际情况计算。

$[NPSH]$ = 允许的汽蚀余量。

$$[NPSH] = [NPSH]_r + 0.3\text{ (m)}$$


$[NPSH]$ = 性能参数表上给定的必需汽蚀余量

二、性能参数

1、IH型泵系列型谱（见图1）

2、额定性能参数表（见表1）

IH泵选型图（表）（图1）

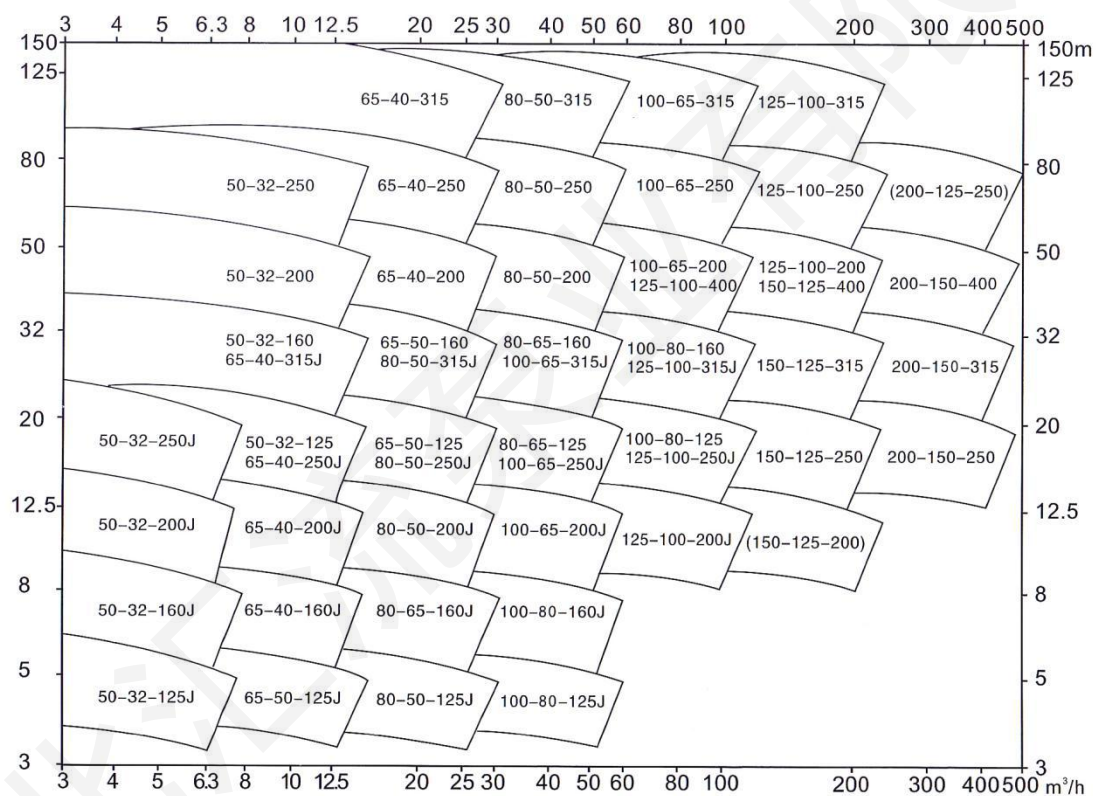

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m³/h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH 50-32-125	2900	7.5	2.08	22	47	0.96	2.2	2.0	
		12.5	3.47	20	60	1.13		2.0	
		15	4.17	18.5	60	1.26		2.5	
IH 50-32-125A		11.2	3.11	16	60	1.18	1.5	2.0	
IH 50-32-125J	1450	6.3	1.74	5.0	54	0.16	0.55	2.0	
IH 50-32-125JA		5.6	1.56	4.0	55	1.10		2.5	
IH 50-32-160	2900	7.5	2.08	34.3	44	1.59	3	2.0	
		12.5	3.47	32	54	2.02		2.0	
		15	4.17	29.6	56	2.16		2.5	
IH 50-32-160A		11.7	3.25	28	54	1.65	2.2	2.0	
IH 50-32-160B		10.8	3.01	24	54	1.32		2.0	
IH 50-32-160J	1450	6.3	1.74	8.0	48	0.29	0.55	2.0	
IH 50-32-160JA		5.9	1.64	7.0	48	0.21		2.0	
IH 50-32-160JB		5.4	1.5	6.0	47	0.165		2.5	
IH 50-32-200	2900	7.5	2.08	52.5	38	2.82	5.5	2.0	
		12.5	3.47	50	48	3.54		2.0	
		15	4.17	48	51	3.95		2.5	
IH 50-32-200A		11.85	3.25	45	48	3.07	4	2.0	
IH 50-32-200B		11.18	3.08	40	48	2.54	3	2.0	
IH 50-32-200C		10.63	2.95	36	48	2.17		2.5	
IH 50-32-200J	1450	6.3	1.74	12.5	42	0.51	0.75	2.0	
IH 50-32-200JA		5.9	1.64	11	43	0.36	0.55	2.0	
IH 50-32-200JB		5.4	1.5	9.5	41	0.56		2.5	
IH 50-32-250	2900	7.5	20.8	82	28.5	5.87	11	2.0	
		12.5	3.47	80	38	7.16		2.0	
		15	4.17	78.5	41	7.38		2.5	
IH 50-32-250A		12.1	3.36	75	38	6.49	7.5	2.0	
IH 50-32-250B		11.7	2.25	70	38	5.87		2.0	
IH 50-32-250C		11.6	3.12	65	38	5.2	5.5	2.0	
IH 50-32-250D		10.8	3.01	60	38	4.62		2.0	
IH 50-32-250E		10.3	2.88	55	38	4.09		2.0	
IH 50-32-250J	1450	6.3	1.74	20	32	1.07	1.5	2.0	
IH 50-32-250JA		5.9	16.4	17.5	32	0.91	1.1	2.0	
IH 50-32-250JB		5.4	1.5	15	35	1.14	0.75	2.5	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m ³ /h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH 65-50-125	2900	15	4.17	21.8	58	1.54	3.0	2.0	
		25	6.94	20	69	1.97		2.5	
		30	8.3	18.5	68	2.22		3.0	
IH 65-50-125A		22.4	6.22	16	69	1.41	2.2	2.5	
IH 65-50-125J	1450	12.5	3.47	5.0	64	0.27	0.55	2.0	
IH 65-50-125JA		11.2	3.11	4.0	65	0.17		2.5	
IH 65-50-160	2900	15	4.17	35	54	2.65	5.5	2.0	
		25	6.94	32	65	3.35		2.0	
		30	8.33	30	66	3.71		2.5	
IH 65-50-160A		23.4	6.5	28	65	2.75	4	2.0	
IH 65-50-160B		21.7	6.03	24	65	2.18	3	2.0	
IH 65-50-160J	1450	12.5	3.47	8.0	60	0.45	0.75	2.0	
IH 65-50-160JA		11.7	3.25	7.0	60	0.34	0.55	2.0	
IH 65-50-160JB		10.8	3.01	6.0	60	0.27		2.5	
IH 65-40-200	2900	15	4.17	53	49	4.42	7.5	2.0	
		25	6.94	50	60	5.67		2.0	
		30	8.33	47	61	6.29		2.5	
IH 65-40-200A		23.7	6.58	45	60	4.83	5.5	2.0	
IH 65-40-200B		22.3	6.2	40	60	4.05		2.0	
IH 65-40-200C		21.2	5.9	36	60	3.48	4	2.0	
IH 65-40-200J	1450	12.5	3.47	12.5	55	0.77	1.1	2.0	
IH 65-40-200JA		11.7	3.25	11	55	0.58	0.75	2.0	
IH 65-40-200JB		10.8	3.01	9.5	54	0.47		2.5	
IH 65-40-250	2900	15	4.17	82	37	9.05	15	2.0	
		25	6.94	80	50	10.86		2.0	
		30	3.88	78	53	12.02		2.5	
IH 65-40-250A		24.2	6.72	75	50	8.87	11	2.0	
IH 65-40-250B		23.4	6.5	70	50	8.42		2.0	
IH 65-40-250C		22.5	6.26	65	50	8.00		2.0	
IH 65-40-250D		21.7	6.03	60	50	6.96	7.5	2.0	
IH 65-40-250E		20.75	5.76	55	50	6.22		2.0	
IH 50-32-250J	1450	12.5	3.47	20	46	1.48	2.2	2.0	
IH 65-40-250JA		11.7	3.25	17.5	48	1.05	1.5	2.0	
IH 65-40-250JB		10.8	3.01	15	48	0.83	1.1	2.5	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m³/h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH 65-40-315	2900	15	4.17	127	28	18.5	30	2.0	
		25	6.94	125	40	21.3		2.5	
		30	8.33	123	44	22.8		3.0	
IH 65-40-315A		23.9	6.64	114	40	18.58	22	2.5	
IH 65-40-315B		22.7	6.3	103	39	15.94	18.5	2.5	
IH 65-40-315C		21.4	5.94	92	38	13.4	15	2.5	
IH 65-40-315J	1450	12.5	3.47	32	37	2.94	4	2.5	
IH 65-40-315JA		11.9	3.32	28.2	37	2.32	3	2.5	
IH 65-40-315JB		11.3	3.15	25.8	36	1.99		3.0	
IH 80-65-125	2900	30	8.33	22.5	64	2.87	5.5	3.0	
		50	13.9	20	74	3.63		3.0	
		60	16.7	18	74	3.98		3.5	
IH 80-65-125A	1450	44.7	12.42	16	75	2.27	4	3.0	
IH 80-65-125J		25	6.94	5.0	71	0.48	0.75	2.5	
IH 80-65-125JA		22.4	6.22	4	71	0.34	0.55	3.0	
IH 80-65-160		2900	30	8.33	36	61	4.82	7.5	
	50		13.9	32	73	5.97	2.5		
	60		16.7	29	72	6.59	3.0		
IH80-65-160A	1450	46.8	13	28	73	4.80	5.5	2.5	
IH80-65-160B		43.3	12.4	24	73	3.80	4	2.5	
IH80-65-160J		25	6.94	8	69	0.79	1.5	2.5	
IH80-65-160JA		23.4	6.5	7	69	0.6	1.1	2.5	
IH80-65-160JB		21.7	6.03	6	68	0.48	0.75	3.0	
IH80-50-200	2900	30	8.33	53	55	7.87	15	2.5	
		50	13.9	50	59	9.87		2.5	
		60	16.7	47	71	10.8		3.0	
IH80-50-200A		46.8	13	44	69	8.14	11	2.5	
IH80-50-200B		40	11.11	38	69	6.52	7.5	2.5	
IH80-50-200C		40	11.1	32	69	5.05		2.5	
IH80-50-200J	1450	25	6.94	12.5	65	1.31	2.2	2.5	
IH80-50-200JA		23.4	6.5	11	65	1.01	1.5	2.5	
IH80-50-200JB		21.7	6.08	9.5	64	0.81	1.1	3.0	
IH80-50-250	2900	30	8.33	84	52	13.2	22	2.5	
		50	13.9	80	63	7.3		2.5	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m³/h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH80-50-250	2900	60	16.7	75	64	19.2	22	3.0	
IH80-50-250A		46.81	13.00	70	63	14.18	18.5	2.5	
IH80-50-250B		43.3	12.4	60	63	11.23	15	2.5	
IH80-50-250J	1450	25	6.94	20	60	2.27	3	2.5	
IH80-50-250JA		23.4	6.5	17.5	60	1.77	2.2	2.5	
IH80-50-250JB		21.7	6.03	15	60	1.4		3.0	
IH80-50-315	2900	30	8.33	128	41	25.5	37	2.5	
		50	13.9	125	54	31.5		2.5	
		60	16.7	123	57	35.3		2.5	
IH80-50-315A		47.7	13.25	114	54	27.8	30	2.5	
IH80-50-315B		45.4	12.6	103	54	23.6		2.5	
IH80-50-315C		42.9	11.9	92	54	19.83	22	2.5	
IH80-50-315J	1450	25	6.94	32	52	4.19	5.5	2.5	
IH80-50-315JA		23.4	4.17	28.5	52	3.34	4	2.5	
IH80-50-315JB		22.3	6.3	25.3	51	2.94		3.0	
IH100-80-125	2900	60	16.7	24	69	5.86	11	4.0	
		100	27.8	20	78	7.0		4.5	
		120	33.3	16.5	74	7.28		5.0	
IH100-80-125A		89.4	24.83	16	78	5.0	7.5	4.5	
IH100-80-125J	1450	50	13.9	5	75	0.91	1.5	2.5	
IH100-80-125JA		44.7	12.42	4	75	0.62	1.1	3.0	
IH100-80-160	2900	60	16.7	36	70	8.42	15	3.5	
		100	27.8	32	78	11.2		4.0	
		120	33.3	28	75	12.2		5.0	
IH100-80-160A		93.51	26	28	78	9.16	11	4.0	
IH100-80-160B		68.6	24.1	24	78	7.24		4.0	
IH100-80-160C		79	21.9	20	77	5.52	7.5	4.0	
IH100-80-160J	1450	50	13.9	8.0	75	1.45	2.2	2.5	
IH100-80-160JA		46.8	13	7	75	1.14	1.5	2.0	
IH100-80-160JB		43.3	12.4	6	74	0.90	1.1	3.5	
IH100-65-200	2900	60	16.7	54	65	13.6	22	3.0	
		100	27.8	50	76	17.9		3.6	
		120	33.3	47	77	19.9		4.8	
IH100-65-200A		95	26.4	45	76	15.35	18.5	3.6	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m³/h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH100-65-200B	2900	89.4	24.8	40	76	12.79	15	3.6	
IH100-65-200C		85	23.57	36	76	10.99		2.0	
IH100-65-200J	1450	50	13.9	12.5	73	2.33	4	2.0	
IH100-65-200JA		46.8	13	11	72	1.84	3	2.0	
IH100-65-200JB		43.3	12.04	9.5	72	1.48	2.2	2.5	
IH100-65-250	2900	60	16.7	87	61	23.4	37	3.5	
		100	27.8	80	72	30.3		3.8	
		120	33.3	74.5	73	33.3		4.8	
IH100-65-250A		93.5	26	70	72	26.6	30	3.8	
IH100-65-250B		86.6	24.1	60	72	17.03	22	3.8	
IH100-65-250C		79	22	50	72	14.90	18.5	3.8	
IH100-65-250J	1450	50	13.9	20	68	4.00	5.5	2.0	
IH100-65-250JA		46.8	13	17.5	68	3.09	4	2.0	
IH100-65-250JB		43.3	12.04	15	67	2.03	3	2.5	
IH100-65-315	2900	60	16.7	133	55	39.6	75	3.0	
		100	27.8	125	66	51.6		3.6	
		120	33.3	118	67	57.5		4.2	
IH100-65-315A		95.5	26.53	114	66	45.03	55	3.6	
IH100-65-315B		90.8	25.2	103	66	38.63	45	3.6	
IH100-65-315C		85.8	23.83	92	66	32.52	37	3.6	
IH100-65-315D	1450	81	22.5	87.5	66	27.4	30	3.6	
IH100-65-315J		50	13.9	32	63	6.92	11	2.0	
IH100-65-315JA		47.7	13.25	28.5	63	5.62	7.5	2.0	
IH100-65-315JB		45.4	12.5	25.8	62	4.82		2.5	
IH100-65-315JC		42.9	11.9	23	61	4.06	5.5	2.5	
IH125-100-200	2900	120	33.3	57.5	67	28.0	45	4.5	
		200	55.5	50	81	33.6		4.5	
		240	66.7	44.5	80	36.4		5.0	
IH125-100-200A		190	52.7	45	81	28.8	37	4.5	
IH125-100-200B		179	49.7	40	81	24	30	4.5	
IH125-100-200C		170	47.2	36	81	20.63	22	4.5	
IH125-100-200J	1450	100	27.8	12.5	76	4.48	7.5	2.5	
IH125-100-200JA		93.5	26	11	76	3.46	5.5	2.5	
IH125-100-200JB		86.5	24.1	9.5	75	2.79	4	3.0	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m ³ /h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH 125-100-250	2900	120	33.3	87	66	43.0	75	3.8	
		200	55.6	80	78	55.9		4.2	
		240	66.7	72	75	62.8		5.0	
IH 125-100-250A		193.6	53.78	75	78	50.7	55	4.0	
IH 125-100-250B		187	52	70	78	45.73		4.0	
IH 125-100-250C		180	50	65	78	36.9	45	4.0	
IH 125-100-250D		173	48.1	60	78	36.4		4.0	
IH 125-100-250E		160	44.4	55	78	31.9	37	4.0	
IH 125-100-250J	1450	100	27.8	20	76	7.17	11	2.5	
IH 125-100-250JA		93.5	26	17.5	76	5.71	7.5	2.5	
IH 125-100-250JB		86.5	24.1	15	75	4.5	5.5	3.0	
IH 125-100-315	2900	120	33.3	132.5	60	72.1	110	4.0	
		200	55.6	125	75	90.8		4.5	
		240	66.7	120	77	101.9		5.0	
IH 125-100-315A		194	53.89	117.5	75	82.87	90	4.5	
IH 125-100-315B		187	51.94	110	75	74.3		4.5	
IH 125-100-315C		180	50	102.5	75	66.19	75	4.5	
IH 125-100-315D		174	48.33	95	75	59.8		4.5	
IH 125-100-315E		167	46.38	87.5	75	53.24		4.5	
IH 125-100-315J	1450	100	27.5	32	73	11.9	15	2.5	
IH 125-100-315JA		95.5	26.53	28.5	73	9.81	11	5.5	
IH 125-100-315JB		90.8	25.2	25.8	72	8.51		3.0	
IH 125-100-400	1450	60	16.7	52	53	16.1	30	2.5	
		100	27.8	50	65	21.0		2.5	
		120	33.3	48.5	67	23.6		3.0	
IH 125-100-400A	1450	95	26.38	45	65	18	22	2.5	
IH 125-100-400B		89.4	24.8	40	65	15	18.5	2.5	
IH 125-100-400C		84.8	20	36	65	12.89	15	2.5	
IH 150-125-250	1450	120	33.3	22.5	71	10.4	18.5	3.0	
		200	55.6	20	81	13.5		3.0	
		240	66.7	17.5	78	14.7		3.5	
IH 150-125-250A		187	52	17.5	81	11.08	15	3.0	
IH 150-125-250B		173	48.1	15	80	8.74	11	2.5	

泵型号	转 速 r/min	流 量		扬 程 m	效率 %	功 率		必需汽蚀 余 量 m	重量 kg
		m³/h	L/S			轴功率 KW	电机 功率 KW		
IH150-125-315	1450	120	33.3	34	70	15.86	30	2.5	
		200	55.6	32	79	22.08		2.5	
		240	66.7	29	80	23.71		3.0	
IH150-125-315 A		187	52	28	79	18.1	22	2.5	
IH150-125-315 B		173	48.1	24	79	14.33	18.5	2.5	
IH150-125-315 C		160	44	20	78	11.7	15	2.0	
IH150-125-400	1450	120	33.3	53	62	27.9	45	2.0	
		200	55.6	50	75	36.3		2.8	
		240	66.7	46	74	40.6		3.5	
IH150-125-400 A		187	52	44	75	29.9	37	2.8	
IH150-125-400 B		173	48.1	38	75	24.09	30	2.8	
IH150-125-400 C		160	44.4	32	75	18.8	22	2.8	
IH200-150-250	1450	240	66.7	22.6	70	21.1	37	3.6	
		400	111.1	20.0	83	26.2		4.6	
		460	127.8	17.2	79	27.3		4.9	
IH200-150-250 A		374	103.8	17.5	83	21.83	30	4.6	
IH200-150-250 B		346	96.2	15	80	17.24	22	4.6	
IH200-150-315	1450	240	66.7	37	70	34.6	55	3.0	
		400	111.1	32	82	42.5		3.5	
		460	127.8	28.5	80	44.6		4.0	
IH200-150-315 A		374	103.8	28	82	35.38	45	3.5	
IH200-150-315 B		346	96.2	24	80	28.12	37	3.5	
IH200-150-400	1450	240	66.7	55	74	48.6	90	3.0	
		400	111.1	50	81	67.2		3.8	
		460	127.8	45	76	74.2		4.5	
IH200-150-400 A		374	130.8	44	81	55.4	75	3.8	
IH200-150-400 B		346	96.2	38	81	45.58	55	3.8	
IH200-150-400 C		330	91.6	34	81	37.57	45	3.8	
IH125-80-60	2900	160	44.4	32	80	17.5	22	5.6	
IH125-80-60 J	1450	80	22.2	8	77	2.26	3	2.5	
IH125-80-200	2900	160	44.4	50	80	27.2	37	5.2	
IH125-80-200 J	1450	80	22.2	12.5	77	3.54	4	2.5	
IH125-80-250	2900	160	44.4	80	77	45.3	55	4.8	
IH125-80-250 J	1450	80	22.2	20	74	5.89	7.5	2.2	

三、结构说明

IH型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套(8)及悬架轴承部件(12)等所组成(图2)。

IH型泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体、吸入管路，即可进行维修。

泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部件，滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。

为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔。由于有些泵的轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

泵的轴向密封是由填料压盖(9)、填料环(10)和填料(11)等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡孔，则装软填料的空腔与叶轮吸入口相通，若叶轮入口液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环，通过泵盖上的小孔，将泵室内压力引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。


泵的轴向机构密封是由机封轴套，机封压盖和机械密封等组成，可实现较为可靠的密封。填料密封和机械密封两种形式，可根据用户需要进行选用。需要说明的是由于机械密封的特殊材质具有耐高温特点，故现在用户多用作热水泵，与热水循环泵相比、简单、方便、实用。

为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间装有O型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。

泵的传动方式是通过弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方旋转。

泵的尺寸见图4和表2，泵的吸入口和排出口的法兰尺寸见图5和表3。如使用变径管后，即吸入管径与排出管径相同时，排出口法兰联接尺寸与吸入口法兰相同。

IH泵结构图

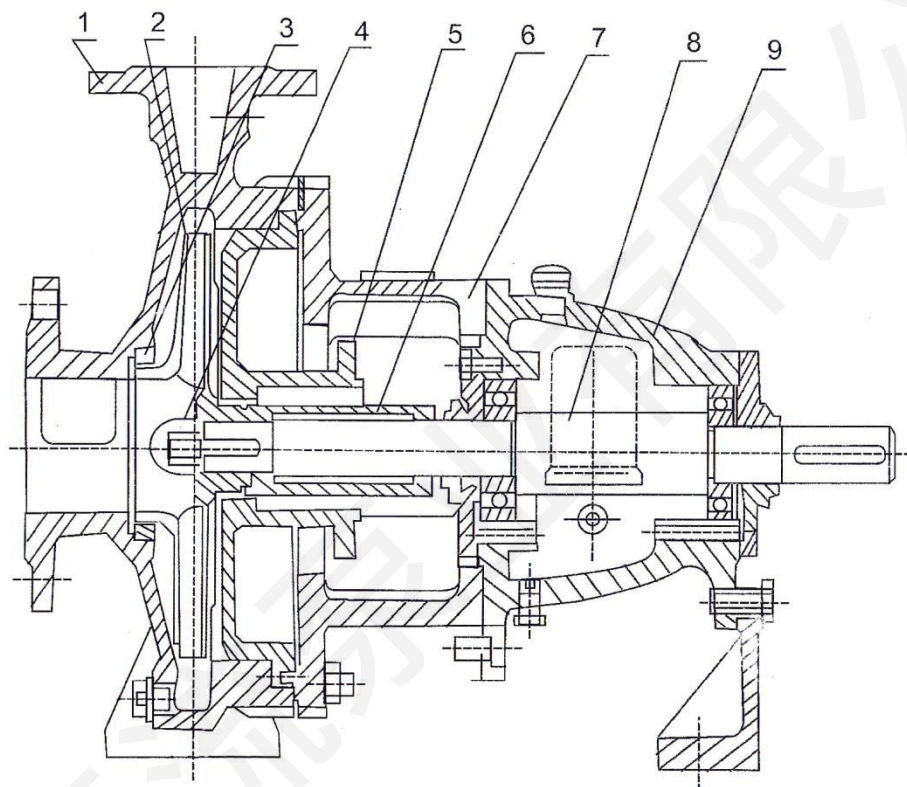

- 1、泵体 2、叶轮 3、密封环 4、叶轮螺母 5、泵盖 6、密封部件
7、中间支架 8、轴 9、悬架部件

泵尺寸图(图4)


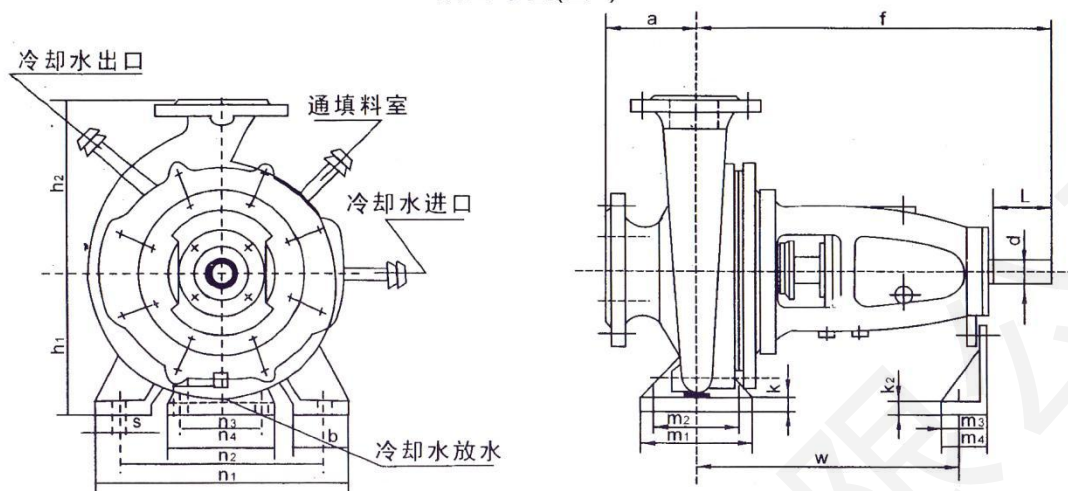


表2

产品型号	a	f	h ₁	h ₂	b	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	k ₁	k ₂	w	s ₁	s ₂	d	L
IH50-32-125	80	385	112	140	50	100	70	19	60	190	140	110	145	14	10	285	4-Φ14.5	2-Φ14.5	24	50
IH50-32-160			132	160						240	190			16						
IH50-32-200			160	180																
IH50-32-250	100	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			20	14	370			32	80
IH65-50-125	80	385	112	140	50	100	70	19	60	210	160	110	145	14	10	285	4-Φ14.5	2-Φ14.5	24	50
IH65-50-160			132	160						240	190			16						
IH65-40-200			160	180						265	212									
IH65-40-250	100	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			20	14	370			32	80
IH65-40-315	125		200	250						345	280									
IH80-65-125	100	385	132	160	50	100	70	19	60	240	190	110	145	16	10	285	4-Φ14.5	2-Φ14.5	24	50
IH80-65-160			180	200						265	212									
IH80-50-200			160	200																
IH80-50-250	125	500	180	225	65	125	95	25	65	320	250			20	14	370			32	80
IH80-50-315			225	280						345	280									
IH100-80-125	100	385	132	160	50	100	70	19	60	240	190	110	145	16	10	285	4-Φ14.5	2-Φ14.5	24	50
IH100-80-160			180	200						265	212									
IH100-65-200		500	180	225	65	125	95	25	65	320	250	110	145	20	14	370			32	80
IH100-65-250	125		200	250	80	160	120	28	65	360	280									
IH100-65-315		530	225	280						400	315			25					42	110
IH125-100-200	125	500	200	280	80	160	120	25	65	360	280	110	145	20	14	370	4-Φ14.5	2-Φ14.5	32	80
IH125-100-250			225	280																
IH125-100-315	140	530	250	315	80	160	120	28	65	400	315	110	145	25	14	370			42	110
IH125-100-400			280	355	100	200	150			500	400						4-Φ24			
IH150-125-250			250	355	80	160	120			400	315	110	145	25	14	370	4-Φ14.5	2-Φ14.5	42	110
IH150-125-315	140	530	280	355	100	200	150	28	65	500	400						4-Φ24			
IH150-125-400			315	400																
IH200-150-250		530	280	375				28	65	500	400	110	145	25	14	370			42	110
IH200-150-315	160	670	315	400	100	200	150	38	80	550	450	140	200	30	20	500	4-Φ24	2-Φ14.5	48	110
IH200-150-400			450																	

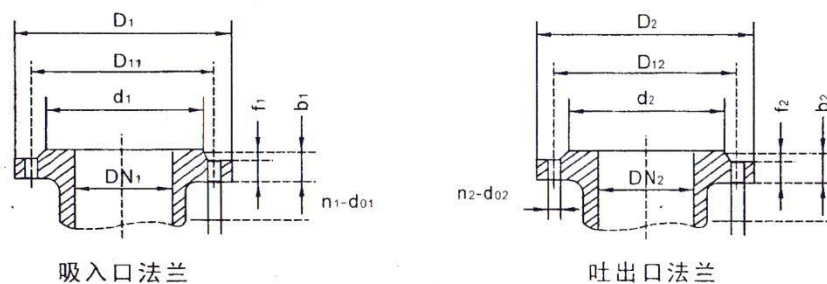

(图5)

表3

产品型号	吸入口法兰尺寸							排出口法兰尺寸						
	DN ₁	D ₁	D ₁₁	d ₁	b ₁	f ₁	n ₁ -d ₀₁	DN ₂	D ₂	D ₁₂	d ₂	b ₂	f ₂	n ₂ -d ₀₂
IH 50-32-125	50	165	125	102	20	3	4-17.5	32	140	100	78	18	2	4-17.5
IH 50-32-160														
IH 50-32-200														
IH 50-32-250														
IH 65-50-125	65	185	145	122	20	3	4-17.5	50	165	125	102	20	3	4-17.5
IH 65-50-160														
IH 65-40-200								40	150	110	88	18	3	4-17.5
IH 65-40-250														
IH 65-40-315	80	200	160	133	22	3	8-17.5	65	185	145	122	20	3	4-17.5
IH 80-65-125														
IH 80-65-160								50	165	125	102	20	3	4-17.5
IH 80-50-200														
IH 80-50-250	100	220	180	158	24	3	8-17.5	80	200	160	133	22	3	8-17.5
IH 80-50-315														
IH 100-80-125								65	185	145	122	20	3	4-17.5
IH 100-80-160														
IH 100-65-200	125	250	210	184	26	3	8-17.5	100	220	180	158	24	3	8-17.5
IH 100-65-250														
IH 100-65-315								125	250	210	184	26	3	8-17.5
IH 125-100-200														
IH 125-100-250	150	285	240	212	26	3	8-22	100	220	180	158	24	3	8-17.5
IH 125-100-315														
IH 125-100-400								125	250	210	184	26	3	8-17.5
IH 150-125-250														
IH 150-125-315	200	340	295	368	30	3	12-22	150	285	240	212	26	3	8-22
IH 150-125-400														
IH 200-150-250								150	285	240	212	26	3	8-22
IH 200-150-315														
IH 200-150-400														

四、装配与拆卸

泵在装配前应首先检查零件有无影响装配的缺陷，并擦洗干净，方可进行装配。

- 1、预先可将各处的连接螺栓、丝堵等分别拧紧在相应的零件上。
- 2、预先可将O型密封圈、纸垫、油封等分别放置在相应的零件上
- 3、预先可将密封环和填料环、调料压盖等依次装到泵盖内。热水泵可预先把水冷室环盖用两个胶圈与泵盖连接。
- 4、将滚动轴承装到轴上，然后装到悬架内，再合上压盖，压紧滚动轴承，并在轴上套上挡水圈。
- 5、将轴套装到轴上，再将泵盖装到悬架上，然后再将叶轮、止动垫圈、叶轮螺母等装上并拧紧。最后将上述组件装到泵体内，并拧紧泵体、泵盖上的连接螺栓。

在上述装配过程中，一些小件如平键、挡水圈、轴套内O形密封圈等容易遗漏或装错顺序，应特别注意。

泵拆卸顺序基本上可按装配顺序的反向进行。

五、安装

泵安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响，所以安装和校正必须仔细进行。泵的外形及安装尺寸详见图6和表4。


1、安装和校正

(1)清除底座上的油腻和污垢，把底座放在地基上。(2)用水平仪检查底座的水平度，允许用楔铁找平。(3)用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。(4)水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动，合适后拧紧地脚螺栓，重新检查水平度。(5)清理底座的支持平面，水泵脚及电机脚的平面，并把泵的电机安装到底座上去。(6)联轴器之间应保持一定的间隙，一般为2毫米。检查水泵轴与电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。

测量联轴器的外圆上下，左右的差别不得超过0.1mm，两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差别不得超过0.3mm。

2、安装说明

- (1)泵的安装高度,管路的长度、直径、流速应符合实际条件,力求减少不必要的损失。
- (2)长距输送时应取较大管径。泵的管路应有自己的支架;不允许管路的重量加在泵上,避免把泵压坏。(3)排出管路如装逆止阀应在闸阀的外面。

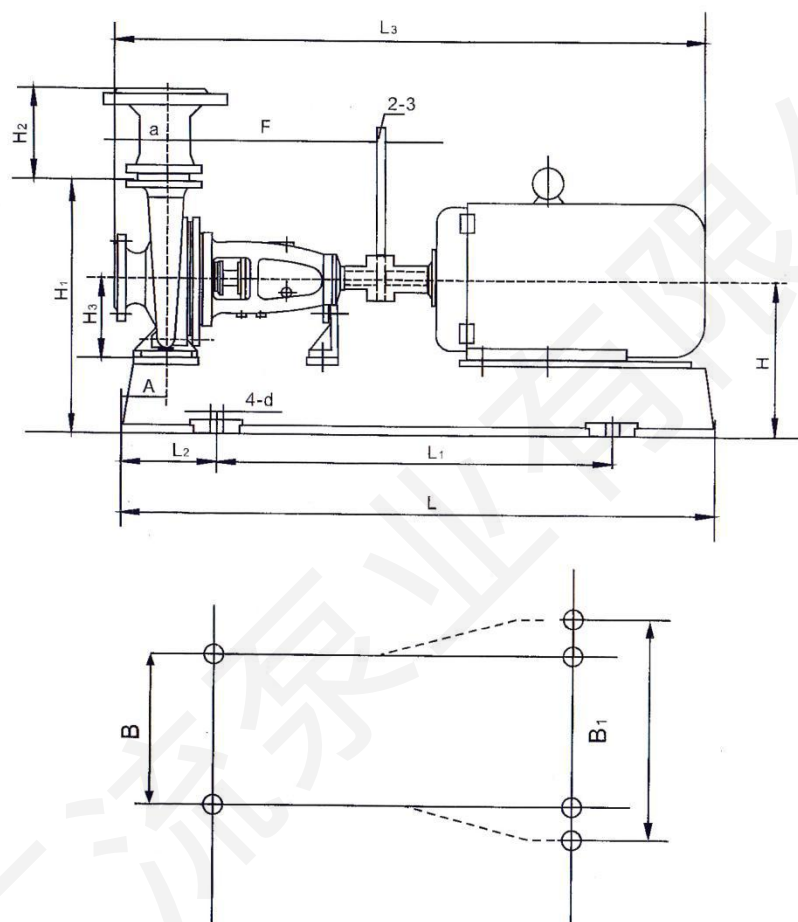

外形及安装尺寸图 (图6)

产品型号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸																											
		A	a	F	H ₁	H ₂	H ₃	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-d														
50-32-125	90L-2/2.2	70	80	385	317	100	112	177	754	600	80	854	250		Φ20														
50-32-125A	90S-2/1.5											765																	
50-32-160	100L-2/3.0	70	80	385	357	100	132	197	770	600	80	860	300		Φ20														
50-32-160A	90L-2/2.2											854																	
50-32-160B	90L-2/2.2																												
50-32-200	132S ₁ -2/5.5	70	80	385	405	100	160	225	820	660	80	955	335		Φ20														
50-32-200A	112M-2/4.0				410			230	800	600	85	880	330																
50-32-200B	100L-2/3.0											860	360																
50-32-200C	100L-2/3.0																												
50-32-250	160M ₁ -2/11	80	100	500	485	100	180	260	1100	740	150	1223	400		Φ20														
50-32-250A	132S ₂ -2/7.5							260	980	740	135	1098	390																
50-32-250B	132S ₂ -2/7.5																												
50-32-250C	132S ₁ -2/5.5																												
50-32-250D	132S ₁ -2/5.5																												
50-32-250E	132S ₁ -2/5.5																												
65-50-125	100L-2/3.0	70	80	385	320	105	112	180	770	600	85	860	280		Φ20														
65-50-125A	90L-2/2.2								750			790	320																
65-50-160	132S ₁ -2/5.5	70	80	385	367	105	132	207	840	660	80	955	340		Φ20														
65-50-160A	112M-2/4.0	75			362			202	790	600	90	880	330																
65-50-160B	100L-2/3.0	70			357			197	770	600	80	860	300																
65-40-200	132S ₂ -2/7.5	70	100	385	405	150	160	225	820	660	80	955	335		Φ20														
65-40-200A	132S ₁ -2/5.5																												
65-40-200B	132S ₁ -2/5.5																												
65-40-200C	112M-2/4.0				410			230	800	600	85	880	330																
65-40-250	160M ₂ -2/15	80	100	500	485	150	180	260	1100	740	150	1223	400		Φ20														
65-40-250A	160M ₁ -2/11																												
65-40-250B	160M ₁ -2/11																												
65-40-250C	160M ₁ -2/11																												
65-40-250D	132S ₂ -2/7.5																												
65-40-250E	132S ₂ -2/7.5								980	740	135	1098	390																
65-40-315	200L ₁ -2/30	110	125	500	560	150	200	310	1250	940	160	1423	460	485	Φ20														
65-40-315A	180M-2/22				550			300	1150	850	160	1318																	
65-40-315F	160M ₂ -2/18.5	100																											
65-40-315C	160M ₂ -2/15																												
80-65-125	132S ₁ -2/5.5	70	100	385	367	105	132	207	840	670	80	975	340		Φ20														
80-65-125A	112M-2/4.0	75			362			202	780	600	90	900	315																
80-65-160	132S ₂ -2/7.5	70	100	385	405	105	160	225	820	660	80	975	335		Φ20														

产品型号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸													
		A	a	F	H	H	H	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-d
80-65-160A	132S ₁ -2/5.5	70	100	385	405	105	160	225	820	660	80	975	335		Φ20
80-65-160B	112M-2/4.0	70			410			230	800	600	85	900	330		
80-50-200	160M ₂ -2/15	80	100	385	440	175	160	240	1000	740	120	1100	400		Φ20
80-50-200A	160M ₁ -2/11														
80-50-200B	132S ₂ -2/7.5	70			425			225	820	660	80	975	300		
80-50-200C	132S ₂ -2/7.5														
80-50-250	180M-2/22	100	125	500	505	175	180	280	1150	850	160	1318	430		Φ20
80-50-250A	160L-2/18.5							1293							
80-50-250B	160M ₂ -2/15	80			485			260	1100	740	150	1248	400		
80-50-315	200L ₂ -2/37	110	125	500	615	175	225	335	1250	940	160	1423	460	485	Φ20
80-50-315A	200L ₁ -2/30														
80-50-315B	200L ₁ -2/30														
80-50-315C	180M-2/22	100			605			325	1150	850	160	1318	430		
100-80-125	160M ₁ -2/11	80	100	385	420	150	160	240	1000	740	120	1100	400		Φ20
100-80-125A	132S ₂ -2/7.5	70			405			225	850	650	80	975	360		
100-80-160	160M ₂ -2/15	80	100	500	440	150	160	240	1100	740	150	1223	400		Φ20
100-80-160A	160M ₁ -2/11														
100-80-160B	160M ₁ -2/11														
100-80-160C	132S ₂ -2/7.5	85			245			980	740	140	1093	390			
100-65-200	180M-2/22	100	100	500	505	175	180	280	1150	850	160	1293	430		Φ20
100-65-200A	160L-2/18.5											1268			
100-65-200B	160M ₂ -2/15	80			465			240	1100	740	150	1223	400		
100-65-200C	160M ₂ -2/15														
100-65-250	200L ₂ -2/37	110	125	500	560	175	200	310	1250	940	160	1423	460	485	Φ20
100-65-250A	200L ₁ -2/30														
100-65-250B	180M-2/22	100			550			300	1150	850	160	1318	430		
100-65-250C	160L-2/18.5														
100-65-315	280S-2/75	130	125	530	670	175	225	390	1470	1140	170	1686	635		Φ25
100-65-315A	250M-2/55	115			635			355	1400	1060	190	1616	570		
100-65-315B	225M-2/45	110			620			340	1320	940	170	1501	535		
100-65-315C	200L ₂ -2/37														
100-65-315D	200L ₁ -2/30											1461			
125-100-200	225M-2/45	100	125	500	600	150	200	320	1260	930	160	1463	500	485	Φ20
125-100-200A	200L ₂ -2/37	110			590			310	1250	950	160	1423	460		
125-100-200B	200L ₁ -2/30														
125-100-200C	180M-2/22	100			580			300	1150	850	160	1318	430		
125-100-250	280S-2/75	130	140	530	670	150	225	390	1470	1140	170	1701	635		Φ25

产品型号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸																														
		A	a	F	II	H	H	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-d																	
125-100-250A	250M-2/55	115	140	530	635	150	225	355	1400	1060	190	1631	570		Φ25																	
125-100-250B	250M-2/55				620			340	1320	940	170	1516	535																			
125-100-250C	225M-2/45	110																														
125-100-250D	225M-2/45																															
125-100-315	315S-2/110	110	140	530	715	150	250	400	1560	1200	180	1891	740		Φ25																	
125-100-315A	280M-2/90																															
125-100-315B	280M-2/90	110						400				1751		Φ25																		
125-100-315C	280S-2/75																															
125-100-315D	280S-2/75														1701																	
125-100-315E	280S-2/75																															

以上为配用2极电机泵的外型安装尺寸表格及具体数据。
 注：配用2极电机，泵最大只到IH125-100-315

产品型号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸													
		A	a	F	H ₁	H ₂	H ₃	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-d
50-32-125J	80 ₁ -4/0.55	80	80	385	337	100	112	192	720	550	80	765	300		Φ20
50-32-125JA	80 ₁ -4/0.55														
50-32-160J	80 ₁ -4/0.55	80	80	385	372	100	132	212	720	550	80	765	300		Φ20
50-32-160JA	80 ₁ -4/0.55														
50-32-160JB	80 ₁ -4/0.55														
50-32-200J	80 ₂ -4/0.75	70	80	38.5	410	100	160	230	280	570	85	765	330		Φ20
50-32-500IA	80 ₁ -4/0.55														
50-32-200JB	80 ₁ -4/0.55														
50-32-250J	90L-4/1.5	100	100	500	505	100	180	280	920	590	180	958	350		Φ20
50-32-250JA	90S-4/1.1											933			
50-32-250JB	80 ₂ -4/0.75											908			
65-50-125J	80 ₁ -4/0.55	80	80	385	332	105	112	192	720	550	80	765	300		Φ20
65-50-125JA	80 ₁ -4/0.55														
65-50-160J	80 ₂ -4/0.75	80	80	385	372	105	132	212	720	550	80	765	300		Φ20
65-50-160JA	80 ₁ -4/0.55														
65-50-160JB	80 ₁ -4/0.55														
65-40-200J	90S-4/1.1	70	100	385	410	150	160	230	750	570	85	790	330		Φ20
65-40-200JA	80 ₂ -4/0.75											765			
65-40-200JB	80 ₂ -4/0.75														
65-40-250J	100L ₁ -4/2.2	100	100	500	485	150	180	260	920	590	180	1003	350		Φ20
65-40-250JA	90L-4/1.5											963			
65-40-250JB	90S-4/1.1											938			
65-40-315J	112M-4/4.0	100	125	500	530	150	200	280	1050	740	150	1048	430		Φ20
65-40-315JA	100L ₂ -4/3.0											1028			
65-40-315JB	100L ₂ -4/3.0														
80-65-125J	80 ₂ -4/0.75	80	100	385	372	105	132	212	720	550	80	785	300		Φ20
80-65-125JA	80 ₁ -4/0.55														
80-65-160J	90L-4/1.5	70	80	385	410	100	160	230	750	570	85	835	330		Φ20
80-65-160JA	90S-4/1.1											810			
80-65-160JB	80 ₂ -4/0.75											785			
80-50-200J	100L ₁ -4/2.2	80	100	385	430	175	160	230	770	600	95	880	355		Φ20
80-50-200JA	90L-4/1.5											840			
80-50-200JB	90S-4/1.1											815			
80-50-250J	100L ₂ -4/3.0	100	125	500	505	175	180	280	920	590	180	1028	350		Φ20
80-50-250JA	100L ₁ -4/2.2														
80-50-250JB	100L ₁ -4/2.2														
80-50-315J	132S-4/5.5	100	125	500	585	175	225	305	1050	740	150	1123	430		Φ20

产 品 型 号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸																
		A	a	F	H ₁	H ₂	H ₃	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-d			
80-50-315JA	112M-4/4.0	100	125	500	585	175	225	305	1050	740	150	1048	430		Φ20			
80-50-315JB	112M-4/4.0																	
100-80-125J	90L-4/1.5	80	100	385	410	150	160	230	770	600	95	835	355		Φ20			
100-80-125JA	90S-4/1.1											810						
100-80-160J	100L -4/2.2	100	100	500	460	150	160	260	920	590	180	1003	350		Φ20			
100-80-160JA	90L-4/1.5											963						
100-80-160JB	90S-4/1.1											938						
100-65-200J	122M-4/4.0	100	100	500	485	175	180	260	1050	740	150	1023	430		Φ20			
100-65-200JA	100L -4/3.0											1003						
100-65-200JB	100L -4/2.2											1003						
100-65-250J	132S-4/5.5	100	125	500	530	175	200	280	1050	740	150	1123	430		Φ20			
100-65-250JA	112M-4/4.0											1048						
100-65-250JB	100L -4/3.0											1028						
100-65-315J	160M-4/11	120	125	530	630	175	225	350	1200	940	150	1280	480	500	Φ20			
100-65-315JA	132M-4/7.5	110			605			325	1100	740	160	1190						
100-65-315JB	132M-4/7.5											1150						
100-65-315JC	132S-4/5.5											1150						
125-100-200J	132M-4/7.5	100	125	500	560	150	200	280	1050	740	150	1163	430		Φ20			
125-100-200JA	132S-4/5.5											1123						
125-100-200JB	112M-4/4.0											1048						
125-100-250J	160M-4/11	120	140	530	630	150	225	350	1200	940	150	1295	480	500	Φ20			
125-100-250JA	132M-4/7.5	110			605			325	1100	740	160	1205						
125-100-250JB	132S-4/5.5											1165						
125-100-315J	160L-4/15	120	140	530	665	150	250	350	1200	930	150	1340	480		Φ20			
125-100-315JA	160M-4/11											1295						
125-100-315JB	160M-4/11											1295						
125-100-400	200L-4/30	140	140	530	745	150	280	390	1330	1050	160	1470	580	590	Φ25			
125-100-400A	180L-2/22	130			730			375	1270	1000	140	1405						
125-100-400B	180M-4/18.5											1365						
125-100-400C	160L-4/15											1345						
150-125-250	180M-4/18.5	120	140	530	705	150	250	350	1200	940	150	1365	480		Φ25			
150-125-250A	160L-4/15											1345						
150-125-250B	160M-4/11											1300						
150-125-315	200L-4/30	140	140	530	745	150	280	390	1330	1050	160	1470	580	590	Φ25			
150-125-315A	180L-2/22	130			730			375	1270	1000	140	1405						
150-125-315B	180M-4/18.5											1365						
150-125-315C	160L-4/15											1345						

产品型号 IH	机座号/功率	外型及安装尺寸																
		A	a	F	H ₁	H ₂	H ₃	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	B ₁	4-φ			
150-125-400	225M-4/45	130	140	530	820	150	315	420	1380	1050	150	1546	590		Φ25			
150-125-400A	225S-4/37											1521						
150-125-400B	200L-4/30	140			790			390	1330	1060	160	1476						
150-125-400C	180L-4/22	130			775			375	1270	1000	140	1411	590					
200-125-250	225S-4/37	130	160	530	755	250	280	380	1350	930	150	1541	580		Φ25			
200-125-250A	200L-4/30	140			765			390	1330	1060	160	1496	600					
200-125-250B	180L-4/22	130			750			375	1270	1000	140	1431	590					
200-125-315	250M-4/55	130			160			760	815	250	315	415	1600 1500			1200	265	1791
200-125-315A	225M-4/45			1706														
200-125-315B	225S-4/37			1681														
200-125-400	280M-4/90	130	160	760	895	250	315	445	1700	1070	320	1911	620					
200-125-400A	280s-4/75									1861								
200-125-400B	250M-4/55							865	415	1600 1500	1200	265	1791			640		
200-125-400C	225M-4/45											1706						

以上为配用2极电机泵的外型安装尺寸表格及具体数据。

注：表中J代表“降速”

六、起动、运转、停止及保养

1、起动：

- (1) 起动前检查泵的转动是否灵活，电机的旋转方向是否正确。
- (2) 向悬架内加入轴承润滑油，观察油位应在游标的两刻度线之间。
- (3) 若为热水泵，将前面结构说明中的方法，接好水冷系统。
- (4) 关闭吐出管路上的闸阀和仪表。
- (5) 向泵内灌满水，或用真空泵引水。
- (6) 接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀和仪表，并调节运行到所需要的工作状况(泵最好能在规定的工作状况下运行，以保证泵在最高率点附近长期运转以达到最好的节能效果)。
- (7) 在吐出管路的闸阀处于关闭的情况下，泵的连续工作时间不得超过3分钟。

2、运转：

- (1) 在开车及运转过程中，必须注意观检仪表读数，轴承发热，填料漏水、发热及泵的振动和杂音等是否正常，如果发现异常情况，应及时处理。
- (2) 轴承温度最高不超过80℃，轴承温度不得比周围温度超过40℃。
- (3) 填料正常，漏水应该是少量均匀的，以每分钟一般不超过60滴为宜。
- (4) 轴承油位应保持在正常位置上，不能过高或过低，过低时应及时补充润滑油。
- (5) 如蜜蜂环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。

3、停止：

逐渐关闭吐出管路上的闸阀及仪表，然后切断电源。

4、保养：

- (1) 泵在工作的第一月内，经运转100小时后更换润滑油，以后每隔500小时换油一次。
- (2) 在运转过程中，应经常调整填料的松紧程度，保证漏水正常。
- (3) 定期检查泵的轴承，密封环和轴套的磨损情况，如发现磨损过大时应及时更换。
- (4) 泵在环境温度低于0℃的情况下停车时，应将泵体内的液体通过泵体底部的丝堵孔放掉，以免冻裂泵体。
- (5) 泵长期停止使用时，须将泵全部拆开，并经清洗上油后包装保管。

七、故障原因及解决方法

故 障	原 因	方 法
1、水泵不吸水。压力表及真空表的指针剧烈跳动。	1、开车前泵内灌水不够。 2、水入管或仪表漏气。 3、吸水口没有浸在水中。	1、停车再往泵内灌水。 2、拧紧堵塞漏气处。 3、降低吸水口使之浸入水中。
2、水泵不吸水。真空表表示高度真空。	1、底阀没有打开或已淤塞。 2、吸水管的阻力太大。 3、吸水高度太高。 4、吸水部分浸没深度不够。	1、检修清洗或更换底阀。 2、清洗或更换吸水管路。 3、降低吸水高度。 4、增加吸水部分浸没深度。
3、压力表显示有压力，但泵不出水。	1、出水管路阻力太大。 2、旋转方向不对。 3、叶轮流到堵塞。 4、转速不够。	1、检修及缩短出水管路。 2、纠正电机旋转方向。 3、取下进水管接头清理叶轮流道。 4、增加水泵转速至额定要求。
4、流量不够。	1、水泵堵塞。 2、叶轮和泵体之间磨损间隙太大。 3、出水闸阀开得不够或出水管路漏水。 4、转速低于规定值。	1、清洗水泵及吸水管路。 2、更换叶轮，调整间隙。 3、适当开启闸阀，堵塞漏水处或更换水管。 4、调整至额定转速。
5、泵转动过程中消耗功率过大。	1、转子与固定件之间擦碰。 2、轴承部分磨损或磨坏。 3、流量过大。	1、检查原因，消除擦碰。 2、更换损毁的轴承。 3、减少流量。
6、泵内部声音异常，泵不上水。	1、吸水管路阻力过大。 2、吸水高度过高。 3、在溪水出有空气渗气。 4、所吸送液体温度过高。 5、流量过大。	1、清理吸水管路及底阀。 2、降低吸水高度。 3、堵塞漏气除。 4、降低吸水温度。 5、关小出水管路闸阀及降低流量。
7、泵轴过热。	1、润滑油不足。 2、泵轴与电机轴不再同一条中心线上。 3、无冷却水。	1、添加润滑油。 2、小正泵轴及电机轴使之在同一条中心线上。 3、通入冷却水。
8、水泵振动不正常。	1、泵发生气蚀。 2、泵轴与电机轴不在同一条中心线上。 3、底角螺栓松动。	1、调整出水闸阀，使之在规定的性能范围内运转。 2、校正泵轴及电机轴使之在同一条中心线上。 3、拧紧底角螺栓。

管径参考表

(表6)

管径 (mm)	流 量 (L/S)														
	1	2	4	6	8	10									
	32.7	13.0					15	20	25	30	40	50	60	70	80
25	32.7	13.0													
38	32.7	13.0	55												
50	0.8	3.1	13	29											
65		0.8	3.2	7.1	13	20									
75		0.4	1.6	3.3	5.9	9.6	21.6								
100			0.4	0.8	1.3	2.1	6.8	8.6	13	19.4					
125				0.23	0.4	0.63	1.3	2.7	4.1	5.9	10.7				
150					0.16	0.26	0.58	1.1	1.6	2.3	4.2	6.4	9.4		
175						0.11	0.27	0.5	0.74	1.05	1.9	2.9	4.3	5.8	7.7
200							0.13	0.26	0.37	0.53	0.93	1.5	2.1	2.9	3.7
250								0.07	0.12	0.18	0.30	0.48	0.68	0.93	1.2
300										0.07	0.12	0.19	0.27	0.37	0.49

直管摩擦损失简表 (供估算用)
管100m直管损失米数 (以新镀锌管为标准, 旧管加倍)

每个阀及弯管折合只管长度

种 类	折合管路直径倍数	备 注
全开闸阀	13	未畅开加倍
标准弯管	25	
逆止阀	100	
底 阀	100	部分堵塞加倍

注: 例如100mm直径管, 底阀折合100倍直径等于100×100=10000mm=10m直管长度, 假定流量为8L/S查上表, 直管每100mm损失1.3m, 则10m损失0.13m, 即一个100mm底阀, 流量为8L/S时, 则损失扬程0.13m。

一定管路直径最大流量限制(L/S)

管路直径 (mm)	最大流量 (L/S)	最大流量 (L/S)	管路直径 (mm)	最大流量 (L/S)	最大流量 (L/S)
25	1	2.04	125	30.0	2.44
38	2.5	1.69	150	43.0	2.45
50	4.17	2.12	175	60.0	2.49
65	6.67	2.01	200	83.3	2.69
75	10.0	2.26	250	133.3	2.72
100	18.4	2.33	300	192.0	2.71

超过此限使管路损失显著增加